35010972 ver.01 1-01 C10-015

BUFFALO ポータブル DVD ドライブ

らくらく!セットアップシート

Step.1 パソコンに接続する

ディスクの再生や書き込みなどに必要な Step.2 ソフトウェアをインストールする

本製品を梱包している箱は、大切に保管してください。 本製品の保証書やパッケージ内容などを印刷しています。 完了

パッケージ内容

<背面>

セキュリティースロット

DCコネクター -

別売のACアダプター

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合 があります。

□ドライブ本体..

<前面> アクセスランプ アクセス時に 点灯/点滅します。 イジェクトボタンク

メディアを出すときに

押します(電源供給時)。

電源ランプ パソコンやコンセントに 接続され、正常に電源が 供給されているときに 点灯します。

`強制イジェクトホール 故障等でメディアが取り出せなく なった場合に、クリップの先など を差し込むと取り出せます。

□USBケーブル……1本 □ダブル給雷対応USBケーブル



□ユーティリティーCD (CD-ROM)

(弊社製AC-DC5シ USBコネクター

リーズ)を使用する 付属のUSBケー

ときに、このコネク ブルでパソコンと

ターに接続します。 接続します。


♥らくらく!セットアップシート(本紙)......1枚

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く 場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルをパソコンに接続します。 本製品を、パソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。

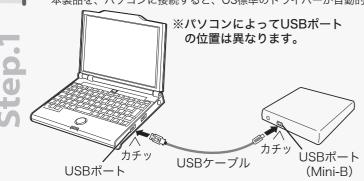

正常に動作しない場合は、ダブル給電対応 USBケーブルで接続してください。



コンピュータ(マイコンピュータ)に右のアイコンが追加されましたか? アイコンが追加されていない場合は、USBケーブルが正しく接続されているか確認し

また、まれにパソコン(Windows)のレジストリ情報が破損しているためにアイコ ンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ(buffalo.jp)の検索ウィンドウに半角で 「BUF18242」と入力し、検索ボタンをクリックしてください。対策方法をご案内しています。

注意

- ●本製品を接続するパソコンは、必ずコンセントに接続してお使いください。バッテリーでの使用時は、本製品が正常に動 作しないことがあります。
- ●パソコンの USB ポートの仕様によっては、USB ケーブルを接続しても本製品が動作しないことがあります。その場合 は、別売の AC アダプター(弊社製 AC-DC5 シリーズ)をご使用ください。
- ●USB ケーブルは、<u>必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。</u>また、同時に複数台のパソコンに接続しない でください。
- ●本製品の接続は、付属の USB ケーブルをお使いください。付属品以外を使用すると、発煙、発火の恐れや、本製品やパソ コンが故障する恐れがあります。

Step.2へつづく

Windows XP

の場合

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink DVD Suite」をインストールします。ディスクの再 生や書き込みなどは、このソフトウェアを使用します。必ずインストールしてください。CyberLink DVD Suiteの詳細 は、裏面の「CyberLink DVD Suite」を参照してください。

0 **(1)**

> ※トレーの下に手を添えると はめ込みやすいです。

※トレーのレンズ部分には 触れないでください。 故障の原因となります。



[かんたんスタート]を

MD Discrivテンツの再生はもちろん、物像爆集や みなど様々な用法でお使いただくため、必ずイ

い。それでも表示されない場合は、CyberLink DVD Suiteを再インストールしてください。

以降は画面に従ってインストールします。

●旧バージョンのソフトウェアがインストー

●インストールに数十分程度かかります。

ルされている場合は、アンインストール

同じ画面のまま停止しているように見えるこ

ともありますが、そのままお待ちください。

●インストールするソフトウェアの選択画面

●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユー

インストールが完了したら、再起動を求めるメッ セージが表示されますので、画面に従って再起動

CyberLink DVD Suiteが正常にインストールされる

と、デスクトップに 🔬 アイコンが表示されます。

表示されない場合は、パソコンを再起動してくださ

が表示された場合は、全てのソフトウェア

注意

してください。

されます。

を選択してください。

ザー登録を行ってください。

以上で完了です。 ディスクの書き込みなどには、CyberLink DVD Suiteを使用します。画面で見るマニュアル「使いか たガイド」をご参照ください。

パソコンからの取り外し

本製品をパソコンから取り外すときは、以下の手順で取り外して ください。

※本製品をパソコンから取り外すときは、本製品にセットしてあるメ ディアを必ず取り出してください。メディアをセットしたまま、本 製品を動かすと、メディアや本製品が破損する恐れがあります。 ※パソコンの電源がOFFの場合は、そのまま取り外せます。

■Windows 7

3

本製品にアクセスしていないことを確認してから、本製品を取 り外してください。

※タスクトレイのアイコン操作は必要ありません。

■Windows Vista/XP

タスクトレイのアイコン (🦣 🎏 のいずれか) をク リックします。

表示されたメニューをクリックします。 USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します します

取り外しできる旨のメッセージが表示されたら、 または[OK]をクリックして取り外します。

※ケーブルを抜くときは、コネクター部分を持って抜 いてください。ケーブル部分を引っ張るとケーブル 内で断線する恐れがあります。

以上で取り外しは完了です。

Q&A/画面で見るマニュアル

Q&A

ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに表示される画 面 (ドライブナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパ ソコンにインストールされます。インストール後は、デスク トップにあるBUFFALO「DVD製品Q&A」をダブルクリックす ると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティーCDを本製品にセッ トしたときに表示される画面(ドライブナビゲーター)から [マニュアルを読む] をクリックして表示します。

使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してくださ い。また、ソフトウェアのマニュアルやヘルプにも使いかたが 案内されていますので、あわせてご覧ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティーCDを本製品にセッ トしたときに表示される画面から、 [マニュアルを読む] をクリック→ [添付ソフトウェアの使い方ガイドを見る] を選択して[開始]をクリックすると表示できます。



ユーティリティーCDを本製品に挿入します。 ①イジェクトボタンを押し、ト レーベル面 レーを出します。 ②CDの中央にある穴をトレーの` M 中心の突起にはめ込みます。 「カチッ」と音がするまでは め込んでください。

③トレーを押し戻します。

2

クリックします。

-[CyberLink DVD Suite] をクリックします。

CvberLink DVD Suite

CyberLink DVD Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込 みなど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッ ケージです。収録されたソフトウェアの概要を説明します。



映像(映画など)ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを

<PowerDVD>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。DVD-Video、市販の DVDレコーダーで録画したディスクの再生などをすることができ

- ※CPRM保護されたディスクの再生をするにはインターネット接続によ る認証が必要です。
- ※「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダ ビング10」でムーブしたCPRM対応メディアの再生をデジタル外部 出力(DVI/HDMI)するには、HDCP対応VGAカードとHDCP対応モ ニターが必要です。



パソコンのデータをディスクに保存する場合 や、パスワード保護(暗号化)したディスクの作 成、音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

<Power2Go>

データディスクや音楽CDなどを作成するソフトウェアです。 作成するディスクを暗号化する機能も備えています。



本製品を選択します。

オリジナル DVD-Video の作成や、 ビデオ・写真の管理・編集をするには

<Mediashow>

ビデオや写真を編集・管理し、メニュー、ディスクタイトル、音 楽を付け加えるなど、お好みにあわせたオーサリング (DVD-Videoの作成)が可能です。



パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>*

ハードディスクやUSBメモリーのようにファイル単位でデータ を書き込むことができるソフトウェアです。

※対応ディスク:

CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAMが使用できます。



プ パソコンのデータを自動的にバックアップするには

<PowerBackup>

データのバックアップソフトウェアです。バックアップするデー タをDVDやCDに保存したいときにお使いください。

CyberLink DVD Suiteのご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先:サイバーリンク株式会社 電話: 0570-080-110(一般電話)、

03-5977-7530 (PHS、一部IP電話など)

受付時間:10:00~13:00 14:00~17:00

(土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

インターネット:http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink DVD Suiteに関するお問い合 わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。


※ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 \ あなたが録画・録音したものは、個人とし て楽しむなどのほかは、著作権法上、権利 者に無断で使用できません。

●本製品を移動するときは、必 ずメディアを取り出してくだ





メディア挿入状態 での移動禁止

●右図で指している場所を押し たり、強い力を加えないでく ださい。

強い力を加えると、トレーが 閉まらなくなったり、変形し て故障の原因となることがあ ります。



図示の場所を押す こと禁止

●本製品に電源スイッチはありません。 電源をOFFにするときは、本製品をパソコンから取 り外してください。

安全にお使いいただくために 必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いい ただくために守っていただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いくだ さい。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステ ム運用全般に関する注意事項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったため に生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじ めご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないこと を記載しています。この表示)注意事項を守らないと、使 田者が死亡すたけ 重復を負 可能性が想定される内容を Fしています。

注意

この表示の注意事項を守らな と、使用者がけがをした 物的損害の発生が考えら れる内容を示しています。

絵記号の意味 $\triangle \bigcirc \bigcirc$ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促っ 音)

強制

禁止

禁止

でください。

禁止

原因となります。

使用禁止

さい。

内容を示します。 (例: 🖍 感電注

が提示する警告や注意指示に従ってくだ

海外などで異なる電圧で使用すると、ショートした

設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)など

重いものをのせたり、引っ張ったりしないでくだ

熱器具を近付けたり、加熱しないでください。

電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って

・ 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しない

万一、雷源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセン

ターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

いでください。

れているときは、感電の原因となります。また、コ

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

でください。

入ると視覚に障害を及ぼす恐れがあります。

製品を分解しないでください。レーザー光線が目に

ンセントに接続されていなくても、本製品の故障の

濡れた手で本製品に触れな

雷源ケープルがコンセントに接続さ

風呂場など、水分や湿気が

多い場所では、本製品を使

レーザー光線を直視しない

トレーを開けて中をのぞいたり、本

用しないでください。

り、発煙、火災の恐れがあります。

ださい。

極端に折り曲げないでください。

本製品を取り付け、使用す

る際は、必ずパソコンメー

カーおよび周辺機器メーカー

AC100V (50/60Hz) 以外のコンセ

ントには、絶対に雷源プラグ

を差し込まないでください。

電源ケーブルを傷つけたり、

加工、加熱、修復しないでく

してはいけない事 項 (禁止事項) を 示します (例・ (分解禁止)

しなければならない 行為を示します。 (例:配プラグをコ ンセントから抜く)

本製品の分解・改造・修理を

電源プラグは、コンセントに

完全に差し込んでください。

差し込みが不完全なまま使用する

電気製品の内部やケーブル、

コネクター類に小さなお子様

の手が届かないように機器を

ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐

配置してください。

電源プラグ プラグを抜いてください。

して火災になったり、感電する恐れがあります。 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店

電源プラグ いでください。液体や異物

^{を抜く} が内部に入ってしまった

ら、すぐにコンセントから電源プラグを

そのまま使用を続けると、ショートして火災になった

または、お買い求めの販売店にご相談ください。

威雷する恐れがあります。弊社サポートセンター

そのまま使用を続けると、ショート

本製品に液体をかけたり、

異物を内部に入れたりしな

自分でしないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがありま

す。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、

修理をお断りすることがあります。

さわってけがをする恐れがあります。

強制

れがあります。

強制

てください。

R

にご相談ください。

抜いてください。

強制 さい。また、各接続コネク ターには手を触れないでください。

故障の原因となります。

て大切にお使いください。 直射日光を当てないでください。 注意

各接続コネクターのチリやほ

こり等は、取りのぞいてくだ

メディアは次の点に注意し

やベンジン等の有機溶剤を使ってお手入 れをしないでください。 汚れは、少量の水で湿らせた柔らかい布で拭き取って ください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取っ

表面に傷を付けたり、テープを貼ったり、文字を

書いたりしないでください。 高温、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置か


表面に手を触れないでください。両端を持つか、縁

と中央の穴をはさむようにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて



シンナーやベンジン等の有 機溶剤で、本製品を拭かな 禁止 いでください。

小さなお子様が電気製品を 本製品の汚れは 乾いたきれいか布で拭いてくださ 使用する場合には、本製品 い。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を の取り扱い方法を理解した 含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。 大人の監視、指導のもとで行うようにし



本製品へのアクセス中は、 雷源スイッチをOFFにした 禁止 り、システムをリセットし たりしないでください。

データが消失 破損する恐れがあります

举止

トレーを出したまま放置し ないでください。

内部にほこりが入り込んで、故障の 原因になります。



メディアを入れたまま移動し ないでください。 華止 本製品の動作中または、メディアを

本製品に入れた状態での移動はしないでください。 メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。 移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源ス イッチをOFFにしてから行ってください。

強制

注意

静電気による破損を防ぐた

め、本製品に触れる前に、

身近な金属(ドアノブやア

ルミサッシなど) に手を触れて、身体の

人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデー

温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用

→転倒したり、落下して、けがや故障の原因とな

静雷気を取り除いてください。

タを消失、破損させるおそれがあります

悪影響を及ぼすことがあります。

環境を超える、または結露するところ

→けが、故障、破損の原因となります。

・強い磁界、静電気が発生するところ

ほこりの多いところ

→故障の原因となります。

振動が発生するところ

直射日光が当たるところ

→故障や変形の原因となります。

→故障や変形の原因となります。

温雪 湯水の合除があるところ

→故障や感電の原因となります。

・火気の周辺、または熱気のこもるところ

平らでないところ


強制

パソコンおよび周辺機器の取り 扱いは、各機器のマニュアルを よく読んで、各メーカーの定め る手順に従ってください。



本製品を落としたり、強い 衝撃を与えたりしないでく ださい。

次の場所には設置しないでく 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように ださい。感電、火災の原因と 慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因と 禁止 なったり、製品やパソコンに



のパソコン環境を少しでも変更するとき は、変更前に必ずパソコン内(ハードディ スク等)のすべてのデータをMOディスク フロッピーディスク等にバックアップして ください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータ が消失、破損したときなど、バックアップがあれば 被害を最小限に抑えることができます。


バックアップの作成を怠ったために、データを消 失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねます のであらかじめご了承ください。



でください。

本製品の上に物を置かない でください。

傷がついたり、故障の原因となります。




本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。

メディアの反射層が剥離す る原因となりますので、次 禁止 のことは行わないでください。


表面 (レーベル面) に傷を付けないでください。

メディア同士を重ねないでください。 レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、 ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しない


シールやラベルなどを貼らないでください。



強制 本製品内部のレンズ等に、ほこりや たばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にでき なくなったり、書き込みができなくなることがありま す。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレ ンズのクリーニングを行ってください。




ンを再起動しないでください。 データが消失 破損する恐れがあります





ように注意してください。 けがの恐れがあります。



条例の内容については、各地方自治体にお問い合わ せください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことが あります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

スピース ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品による 影響と思われましたら、この商品の電源をいったん切ってください。電源を切ることにより、ラジオやテ レビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。 ・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる
- ・この商品とラジオやテレビ双方の雷源を別系統のものに変えてみる

ポータブルDVDドライブ らくらく!セットアップシート 2009年7月8日 初版発行 発行/株式会社バッファロー